Acer ICONIA W7

Kurzanleitung

Produktregistrierung

Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, sollten Sie es umgehend registrieren. Sie kommen so in den Genuss einer Reihe von Vorteilen, einschließlich:

- Schnellere Dienstleistungen durch unsere geschulten Vertreter.
- Mitgliedschaft in der Acer-Community: Empfang von Sonderangeboten und Teilnahme an Kundenumfragen.
- Die aktuellsten Neuigkeiten von Acer.

Registrieren Sie sich auf der Stelle, da noch andere Vorteile auf Sie warten!

Wie Sie Ihr Produkt registrieren können

Un Ihr Acer Produkt zu registrieren, besuchen Sie bitte **www.acer.com**. Wählen Sie Ihr Land aus, klicken Sie auf **PRODUKTREGISTRIERUNG** und folgen Sie den einfachen Anweisungen.

Sie werden während des Einrichtungsprozesses ebenfalls zur Registrierung Ihres Produktes aufgefordert. Alternativ können Sie einen Doppelklick auf das Symbol Registrierung auf dem Desktop ausführen.

Nachdem wir Ihre Produktregistrierung erhalten haben, senden wir Ihnen eine E-Mail zur Bestätigung, die wichtige Informationen enthält, die Sie an einem sicheren Ort aufbewahren sollten.

Acer Zubehör

Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass das Garantie-Erweiterungsprogramm von Acer sowie Notebook-Zubehör online erhältlich sind. Besuchen Sie unseren Online Shop unter **store.acer.com**.

Der Acer Store befindet sich im Aufbau und könnte möglicherweise in einigen Regionen nicht verfügbar sein. Bitte schauen Sie regelmäßig vorbei, um zu erfahren, wann er in Ihrem Land verfügbar ist.

© 2013 Alle Rechte vorbehalten.

Kurzanleitung für Acer ICONIA W7
Diese Überarbeitung: 04/2013

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____

Das Wichtigste zuerst

Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich in Bezug auf mobilen Computerbedarf für ein Acer-Notebook entschieden haben.

Hilfen

Als Hilfe für Sie beim Benutzen Ihres Acer-Notebooks haben wir einen Satz von Richtlinien aufgestellt:

Zuallererst hilft Ihnen das **Setup-Anleitung**, den Computer das erste Mal in Betrieb zu nehmen.

Die **Kurzanleitung** stellt Ihnen die grundlegenden Features und Funktionen Ihres neuen Computers vor.

Für weitere Informationen dazu, wie Ihnen Ihr Computer helfen kann, noch produktiver zu arbeiten, lesen Sie bitte das **Benutzerhandbuch**.
Das **Benutzerhandbuch** enthält nützliche Informationen über Ihren neuen Computer. Es werden Themen wie z. B. die Verwendung von Tastatur und Audio usw. behandelt.

Dieses Benutzerhandbuch enthält detaillierte Informationen zu Themen wie z. B. Systemprogramme, Datenwiederherstellung, Erweiterungsoptionen und Problembehebung. Darüber hinaus enthält es Informationen zur Garantie und allgemeine Bestimmungen und Sicherheitshinweise zu Ihrem Notebook.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf die Bedienungsanleitung zuzugreifen:

1 Geben Sie unter *Start* „Benutzer“ ein.

2 Klicken Sie auf **Acer Benutzerhandbuch**.

Ihre Acer-Computer-Tour

Nachdem Sie das Gerät wie im Übersichtsblatt gezeigt aufgestellt haben, finden Sie im Folgenden eine Übersicht über Ihren neuen Acer-Computer.

Über den Touchscreen können Sie Daten in Ihren neuen Computer eingeben.

Computer

Das Gerät enthält zwei optionale Komponenten: Die Tastaturabdeckung und das Gestell. Die folgenden Bilder geben Ihnen eine Übersicht über all diese Komponenten. In den Bildern wird der Computer mit dem Display auf Sie gerichtet und mit den Kameras oben befindlich gezeigt.

Vorderseite

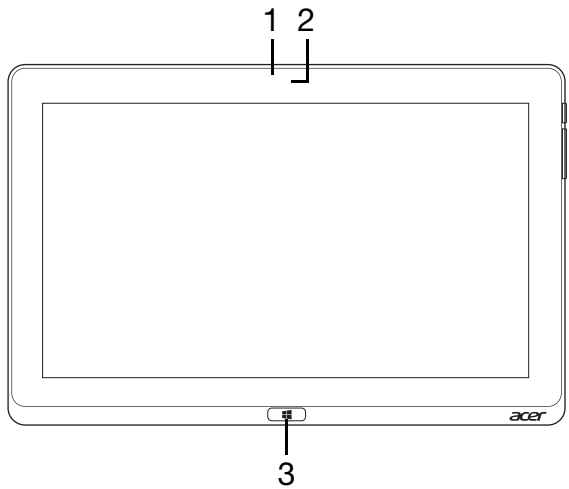

Nr.	Element	Beschreibung
1	Kameraanzeigelicht	Leuchtet auf, wenn die Kamera aktiv ist.
2	Integrierte Webcam	Web-Kamera für Videokommunikation.
3	Windows-Taste	Drücken Sie diese Taste einmal, um das Startmenü zu öffnen.

***Hinweis**: Die Bildschirmausrichtung könnte fixiert sein, wenn Apps ausgeführt werden, die für eine bestimmte Ausrichtung entwickelt wurden. Dabei kann es sich um Spiele und andere Vollbild-Apps handeln. Wenn Sie Videotelefonate führen, sollten Sie den Computer immer im Querformat halten.*

Rückseite

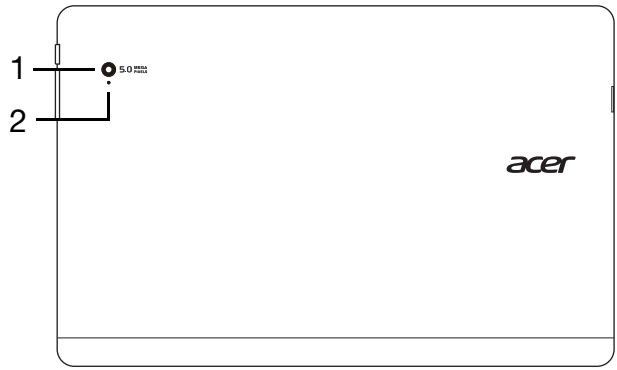

Nr.	Element	Beschreibung
1	Integrierte Webcam	Web-Kamera für Videokommunikation.
2	Kameraanzeigelicht	Leuchtet auf, wenn die Kamera aktiv ist.

Oberseite

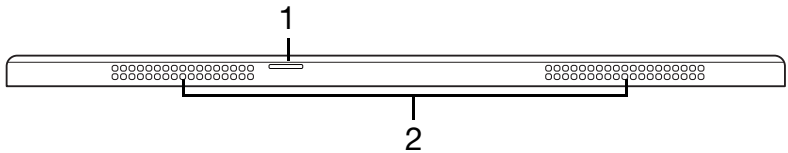

Nr.	Symbol	Element	Beschreibung
1	3G	Micro SIM-Karteneinschub (optional)	Eignet sich für eine 3G-micro SIM-Karte, um 3G-Konnektivität zu ermöglichen. *Setzen Sie eine 3G SIM-Karte ein, um die 3G-Kommunikation zu ermöglichen. Die Kontakte der SIM-Karte müssen nach oben zum Display hin zeigen.*
2		Belüftung und Ventilator	Hiermit wird der Computer gekühlt. *Verdecken oder schließen Sie nicht die Öffnungen.*

Unterseite

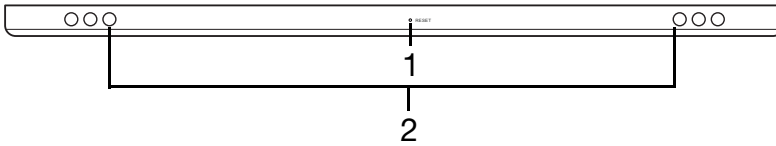

Nr.	Element	Beschreibung
1	Zurücksetzen	Stecken Sie eine Büroklammer in dieses Loch und drücken Sie vier Sekunden lang, um den Computer zurückzusetzen (entspricht dem Herausnehmen und Wiedereinsetzen des Akkus).
2	Lautsprecher	Bietet Stereo-Audioausgabe.

Linke und rechte Seite

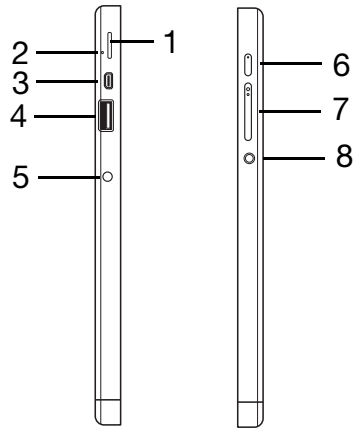

Nr.	Symbol	Element	Beschreibung
1		microSD-Karteneinschub	Hier können Sie eine microSD-Karte einsetzen.
2		Mikrofon	Internes Mikrofon für die Tonaufnahme.
3		Micro HDMI Anschluss	Unterstützt digitale High-Definition-Video-Verbindungen.
4		USB 3.0 Anschluss	Dient dem Anschluss von USB-Geräten. Einen USB 3.0 Anschluss erkennen Sie an seiner blauen Farbe (siehe unten).

Nr.	Symbol	Element	Beschreibung
5		DC-Eingangsbuchse	Hier schließen Sie das Netzteil an.
6		Ein/Aus-Taste	Drücken Sie diese Taste, um den Computer einzuschalten; drücken Sie sie erneut, um den Energiesparmodus zu aktivieren. Drücken Sie die Taste etwas länger, um den Computer auszuschalten.
		Akku-LED	Zeigt den Akkustatus des Computers an. Siehe folgende Tabelle.
7	+ / -	Lautstärkentaste	Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
8		Kopfhörer-/ Lautsprecher-Buchse	Hier schließen Sie Audiogeräte (z. B. Lautsprecher, Kopfhörer) oder ein Headset mit Mikrofon an.

Informationen zu USB 3.0

- Kompatibel mit USB 3.0 und früheren USB-Geräten.
- Für eine optimale Leistung sollten zertifizierte USB 3.0 Geräte verwendet werden.
- Definiert nach die USB 3.0 (SuperSpeed USB) Spezifikation.

LED-Anzeigen

LED-Farbe	Zustand	Beschreibung
Blau	Leuchtend	Der Computer ist voll geladen und mit Netzquelle verbunden.
Blau	Kurz aufleuchtend	Der Computer ist voll geladen und läuft mit Akkustrom. Nach Drücken der Ein/Aus-Taste leuchtet die blaue LED für ein paar Sekunden auf und erlischt dann.
Gelb	Leuchtend	Der Computer wird geladen und ist mit Netzquelle verbunden.
Gelb	Kurz aufleuchtend	Der Computer ist nicht voll geladen und läuft mit Akkustrom. Nach Drücken der Ein/Aus-Taste leuchtet die gelbe LED für ein paar Sekunden auf und erlischt dann.
Gelb	Blinkend	Die Akkuladung ist sehr niedrig oder der Akku verhält sich nicht normal.
Aus		Der Computer ist abgeschaltet.

Umgebung

- Temperatur:
  - Betrieb: 5°C bis 35°C
  - Nichtbetrieb: -20°C bis 65°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
  - Betrieb: 20% bis 80%
  - Nichtbetrieb: 20% bis 80%

Einsetzen einer SIM-Karte

***Hinweis**: Die Gültigkeit dieses Abschnitts hängt vom Gerätemodell ab.*

Dieser Computer besitzt einen micro SIM-Karteneinschub für den Internetzugriff. Damit Sie sämtliche Internetfunktionen des Tablets nutzen können, müssen Sie eine SIM-Karte mit Internetzugangsabonnement einsetzen bevor Sie das Tablet einschalten.

1. Stellen Sie sicher, dass der Computer ausgeschaltet ist.
2. Setzen Sie die micro SIM-Karte ein. Die micro SIM-Karte ist vollständig eingesetzt, wenn sie einrastet.
3. Schalten Sie den Computer ein.

   ***Hinweis**: Schieben Sie die SIM-Karte vollständdig in den Einschub hinein. Achtung: Schalten Sie den Computer aus, bevor Sie eine SIM-Karte einsetzen oder entfernen. Die Karte oder der Computer könnte beschädigt werden, wenn dieser noch eingeschaltet ist.*

Der Computer unterstützt SMS (bzw. Textnachrichten) unter Verwendung von Drittanbieter-Apps. Sie können diese Apps aus dem Windows Store herunterladen.

Verwendung der Netzwerkverbindung

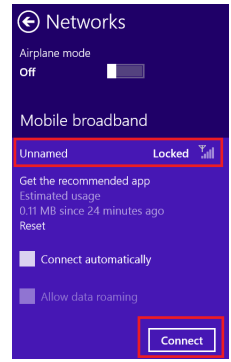

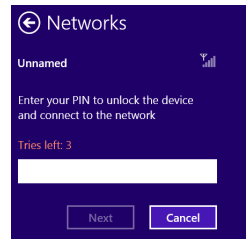

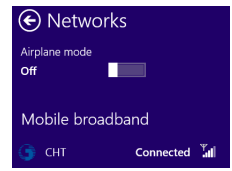

***Hinweis**: Netzwerkverbindungen werden bei Aktivierung des Energiesparmodus beendet; die Verbindungen werden aber automatisch bei Aktivierung des Geräts wieder hergestellt.*

1. Wischen Sie vom rechten Rand des Displays nach innen und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Netzwerk**-Symbole.
2. Wählen Sie Ihre Datenverbindung in der Liste mit Netzwerken aus.
3. Wählen Sie **Verbinden**.
4. Sollte für Ihre SIM-Karte ein Kennwort erforderlich sein, werden Sie nun zur Eingabe des SIM-Kennworts aufgefordert (wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um das Kennwort zu erfahren).
5. Wählen Sie **Weiter**.

***Hinweis**: Der Computer wird eventuell mit einer SIM-Karten-Sperre geliefert. Das bedeutet, dass Sie nur eine vom Netzbetreiber bereitgestellte SIM-Karte verwenden können. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Sie die SIM-Sperre aufheben möchten.*

Entfernen der SIM-Karte

1. Stellen Sie sicher, dass der Computer ausgeschaltet ist.
2. Drücken Sie die SIM-Karte etwas in den Einschub hinein und lassen Sie sie dann los. Sie wird aus dem Einschub herausgeschoben.

Tastaturabdeckung (Optional)

Im folgenden Abschnitt wird die im Lieferumfang enthaltene Tastaturabdeckung beschrieben.

***Hinweis**: Der Tablet-Halter der Tastaturabdeckung besteht aus formbarem Gummi. Aufgrund des Materials kann es bei der Verwendung mitunter zu gewölbten Bereichen kommen. Dies hat aber keinen Einfluss auf die Eignung des Halters.*

Tastatur Vorderansicht

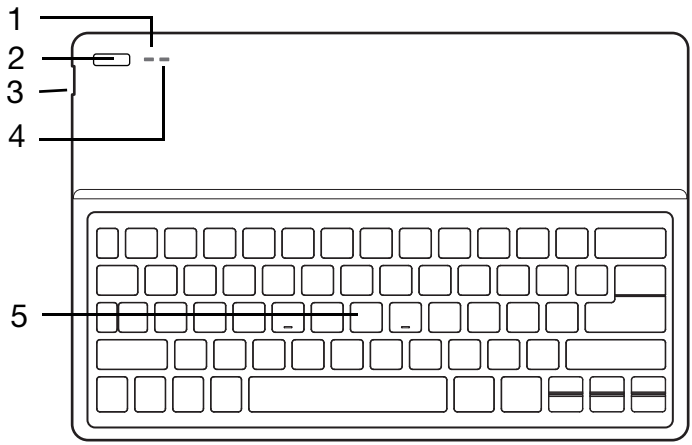

Nr.	Symbol	Element	Beschreibung
1		Akku-LED	Zeigt den Akkustatus der Tastatur an (siehe folgende Tabelle).
2		Ein/Aus-Taste	Schaltet die Tastatur ein oder aus.
3		USB-Anschluss	Laden Sie den Akku in der Tastatur mithilfe des gelieferten USB-Ladekabels. **Siehe "Einsetzen des Computers in die Tastaturabdeckung" auf Seite 11**.
4		Funktions-LED	Zeigt den Funktionsstatus der Tastatur an (siehe folgende Tabelle).
5		Tastatur	Dient der Eingabe von Daten in den Computer.

Akku-LED

Zustand	Beschreibung
Blau (stetig)	Die Tastatur ist angeschlossen und voll geladen.
Orange (stetig)	Die Tastatur ist angeschlossen und wird geladen.
Orange (langsam blinkend)	Die Tastatur ist nicht angeschlossen und die Akkuladung ist gering.
Orange (schnell blinkend)	Die Tastatur ist nicht angeschlossen und die Akkuladung ist sehr gering bzw. der Akku befindet sich in einem unnormalen Zustand.

Zustand	Beschreibung
Orange (blinkend)	Die Tastatur befindet sich im Kopplungsmodus (Funktions-LED blinkt ebenfalls).

Funktions-LED

Zustand	Beschreibung
Blau (stetig)	Nach dem Einschalten der Tastatur leuchtet die LED fünf Sekunden lang stetig blau auf.
Blau (blinkend)	Nach dem Ausschalten der Tastatur blinkt die LED.
Blau (blinkend)	Die Tastatur befindet sich im Kopplungsmodus (die Akku-LED blinkt ebenfalls).

Direkttasten

Der Computer besitzt Direkttasten oder Tastenkombinationen für den Zugriff auf Computersteuerungen wie z. B. Einstellungen und Ausgangslautstärke. Zum Aktivieren von Hotkeys müssen Sie zuerst die **<Fn>**-Taste drücken und halten und dann die andere Taste der Hotkey-Kombination drücken.

Einsetzen des Computers in die Tastaturabdeckung

Hinweis: *Seien Sie bei der Verwendung und beim Transportieren der Tastaturabdeckung bitte stets vorsichtig. Halten Sie die Tastaturabdeckung nach Möglichkeit mit beiden Händen, wenn Sie sie verwenden.*

1. Öffnen Sie das Tastaturgehäuse auf einer flachen Oberfläche.
2. Setzen Sie den unteren Teil des Computers in den unteren Teil des Halters hinein.
3. Legen Sie den Computer in den Halter und drücken Sie auf die obere Kante des Tablets, damit es ganz von der Einfassung umschlossen wird.

4. Setzen Sie den Halter in die die Rille der Tastatur, um den Computer in die richtige Position zu bringen.

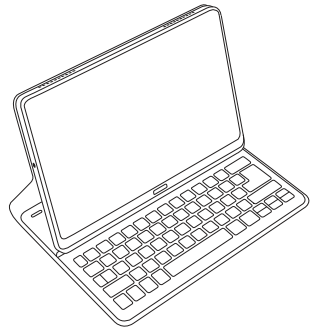

***Hinweis**: Um eine mögliche Beschädigung zu vermeiden, sollten Sie den Halter nicht mit dem Computer nach oben zeigend tragen.*

Entfernen des Computers aus der Tastaturabdeckung

1. Ziehen Sie die Einfassung an den oberen Ecken des Tablet-Halters gleichzeitig ab.
2. Ziehen Sie die Einfassung oben am Tablet-Hatder so weit ab, bis das Tablet freiliegt.
3. Ziehen Sie das Tablet aus dem Halter heraus.

Verwendung der Tastatur

Die Bluetooth-Tastatur ist bei Lieferung bereits mit ICONIA W7 gekoppelt. Sie brauchen die Tastatur nur einschalten und die ICONIA W7 Bluetooth Funktion aktivieren. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

1. Tippen Sie auf den **Einstellungen**-Charm > **PC-Einstellungen ändern** > **Drahtlos**.
2. Stellen Sie sicher, dass der Bluetooth-Schalter unter Drahtlosgeräte auf **Ein** gestellt ist.

3. Drücken Sie so lange auf die **Ein/Aus-Taste** der Tastatur, bis die Funktions-LED aufleuchtet (die Funktions-LED leuchtet fünf Sekunden lang auf und erlischt dann wieder).
4. Wenn Sie die Tastatur ausschalten möchten, drücken Sie solange auf die **Ein/Aus-Taste** der Tastatur, bis die Funktions-LED blinkt. Lassen Sie anschließend die Ein/Aus-Taste los.

   ***Hinweis**: Schalten Sie die Tastatur nach Möglichkeit aus, wenn Sie sie nicht benötigen, um Strom zu sparen.*

Koppeln mit ICONIA W7

Sollte die Verbindung zwischen der Bluetooth-Tastatur und ICONIA W7 unterbrochen werden, müssen Sie die Kopplung erneut durchführen. Nach Durchführung der Kopplung können Sie die Tastatur aus- und wieder einschalten, ohne eine erneute Kopplung durchführen zu müssen.

1. Tippen Sie auf den **Einstellungen**-Charm > **PC-Einstellungen ändern** > **Geräte**.
2. Tippen Sie auf die Option **Acer Aspire ICONIA W7 Bluetooth-Tastatur** und anschließend auf das Minuszeichen rechts daneben, um das Gerät zu entfernen (die Entfernung der Tastatur aus der Geräteliste kann einen Moment dauern.)
3. Drücken Sie so lange auf die **Ein/Aus-Taste**, bis die Akku- und die Funktions-LED-Tasten beide wiederholt aufblinken. Lassen Sie anschließend die **Ein/Aus**-Taste los. Die Tastatur befindet sich nun im Kopplungsmodus.

   ***Hinweis**: Die Tastatur verbleibt drei Minuten lang im Kopplungsmodus.*
4. Tippen Sie auf **Gerät hinzufügen**. ICONIA W7 sucht nach verfügbaren Bluetooth-Geräten, mit denen eine Kopplung möglich ist.
5. Nachdem die **Acer Bluetooth-Tastatur** gefunden wurde, tippen Sie darauf.
6. Auf dem Bildschirm wird nun ein sechsstelliges Kennwort angezeigt. Geben Sie dieses Kennwort über die Tastatur ein und drücken Sie auf **Eingabe**.

   ***Hinweis**: Der Passcode ist nur eine Minute lang gültig. Sollte er ausgeblendet werden oder haben Sie ihn falsch eingegeben, wiederholen Sie bitte die obigen Schritte zur Kopplung.*
7. Nachdem die Kopplung abgeschlossen wurde, blinkt die Funktions-LED nicht länger.

Laden der Tastatur

Die Tastaturabdeckung enthält einen integrierten Akku und wird mit einem USB-Ladekabel geliefert. Der große Stecker des Kabels wird mit dem USB-Anschluss des Tablets und das kleine Ende mit dem micro USB Anschluss der Tastatur verbunden. Wenn die Akku-LED schnell orange aufblinkt, bedeutet dies, dass die Akkuladung der Tastatur sehr gering ist und der Akku aufgeladen werden sollte. Lassen Sie die Tastatur angeschlossen, bis die Akku-LED blau aufleuchtet. Sie können die Tastatur während des Ladevorgangs ganz normal verwenden.

> ***Hinweis**: Zum Laden der Tastatur muss das Tablet eingeschaltet sein.*

Problemlösung

F: Die Tastatur reagiert nicht auf Tasteneingaben.

A: Dafär kann es unterschiedliche Ursachen geben. Prüfen Sie Folgendes:

1. Die Tastatur ist möglicherweise nicht eingeschaltet. Drücken Sie so lange auf die **Ein/Aus-Taste** der Tastatur, bis die Funktions-LED aufleuchtet (die Funktions-LED leuchtet fünf Sekunden lang auf und erlischt dann wieder). Blinkt die Funktions-LED, bedeutet dies, dass die Tastatur eingeschaltet ist. Drücken Sie erneut so lange auf die **Ein/Aus-Taste** der Tastatur, bis die Funktions-LED erneut aufleuchtet.
2. Die Akkuladung der Tastatur ist möglicherweise aufgebraucht. **Siehe "Laden der Tastatur" auf Seite 14**.

Gestell

In den folgenden Bildern sehen Sie das gelieferte Gestell.

Vorderseite

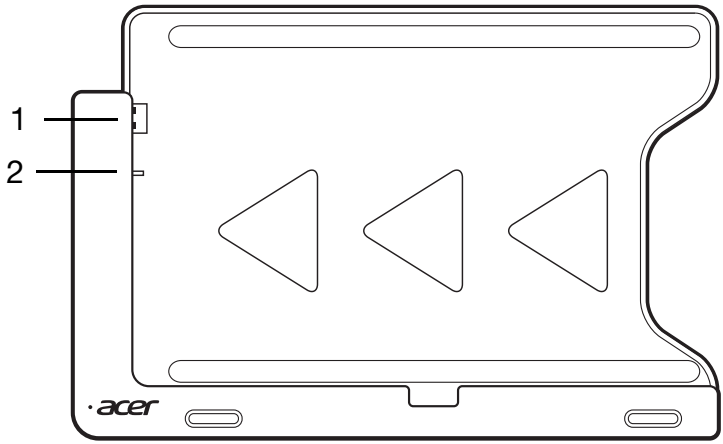

Nr.	Symbol	Element	Beschreibung
1		USB-Anschluss	Dieser Anschluss wird mit dem USB-Anschluss des Computers verbunden.
2		DC-Ausgangsbuchse	Versorgt den Computer über das Gestell mit Strom.

Rückseite (ohne Ständer)

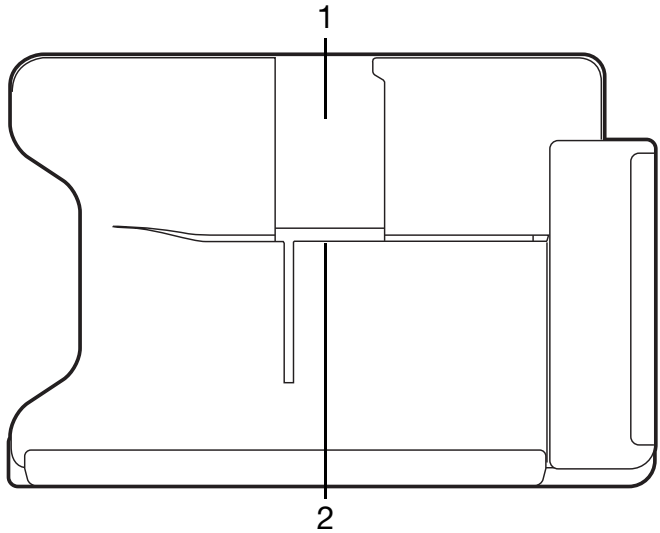

Nr.	Element	Beschreibung
1	Einschub für Hochformat	Fügen Sie den Ständer hier ein, um den Computer im Hochformat auszurichten.
2	Einschub für Querformat	Fügen Sie den Ständer hier ein, um den Computer im Querformat auszurichten.

Linke Seite (ohne Ständer)

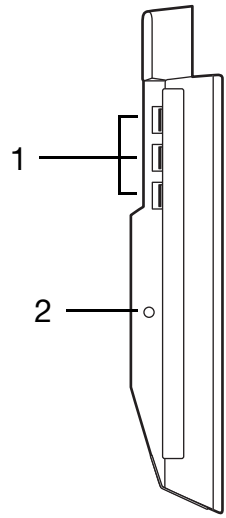

Nr.	Symbol	Element	Beschreibung
1		USB 3.0-Anschlüsse	Dient dem Anschluss von USB-Geräten. Einen USB 3.0 Anschluss erkennen Sie an seiner blauen Farbe (siehe unten). *Wenn Sie die USB-Anschlüsse des Gestells verwenden möchten, müssen Sie das Netzteil anschließen.*
2		DC-Eingangsbuchse	Versorgt das Gestell mit Strom.

Informationen zu USB 3.0

- Kompatibel mit USB 3.0 und früheren USB-Geräten.
- Für eine optimale Leistung sollten zertifizierte USB 3.0 Geräte verwendet werden.
- Definiert nach die USB 3.0 (SuperSpeed USB) Spezifikation.

Verbinden des Computers mit dem Gestell

Der Computer lässt sich einfach in das Gestell setzen, welches mehrere Positionen ermöglicht. Sie brauchen dabei keine Schnittstellen oder Anschlüsse aneinander ausrichten oder den Computer in einem bestimmten Winkel halten.

So setzen Sie den Computer in das Gestell:

1. Stellen Sie das Gestell horizontal auf. Setzen Sie den Computer in den Einschub des Gestells, wobei die Windows-Taste nach unten zeigt. Der USB-Anschluss und die DC-Ausgangsbuchse des Gestells sind damit an dem USB-Anschluss und der DC-Eingangsbuchse des Computers ausgerichtet.

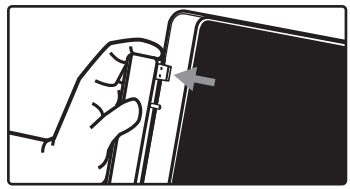

2. Schieben Sie den Computer soweit nach links wie möglich (der USB-Anschluss und die DC-Ausgangsbuchse des Gestells sollten NICHT sichtbar sein).

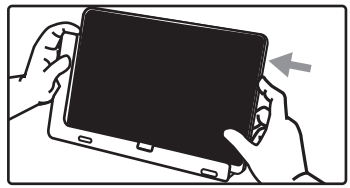

So nehmen Sie den Computer aus dem Gestell heraus:

1. Stellen Sie das Gestell horizontal auf. Halten Sie das Gestell mit einer Hand und drücken Sie den Computer wie in der Abbildung gezeigt.

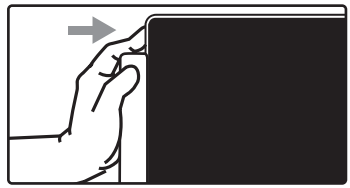

2. Führen Sie den Computer am USB-Anschluss des Gestells vorbei und heben Sie ihn dann aus dem Gestell heraus.